Quartz Tower Heater

User Manual

Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.

Quartz Tower Heater

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

READ CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO ASSEMBLE, INSTALL, OPERATE OR MAINTAIN THE PRODUCT DESCRIBED

PROTECT YOURSELF AND OTHERS BY OBSERVING ALL SAFETY INFORMATION

FAILURE TO COMPLY WITH INSTRUCTION COULD RESULT IN PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using this electric unit, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:

1. Read ALL instructions before using this unit.
2. CAUTION: Risk of Electric Shock. DO NOT open or try to repair the heater yourself.
3. This heater is hot when in use. To avoid burns, DO NOT let bare skin touch hot surface. If provided, use handles when moving this heater.
4. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, paper, clothes, and curtains at least 3 ft (0.9m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear. DO NOT place towels or other objects on the heater.
5. Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or disabled and whenever the heater is left operating and unattended.
6. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return heater to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
7. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. NEVER locate heater where it may fall into a bathtub or other water container. To protect against electrical hazards, DO NOT immerse in water or other liquids.
8. DO NOT touch the control panel or plug with a wet hand.
9. DO NOT run cord under carpeting. DO NOT cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
10. DO NOT insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
11. To prevent a possible fire, DO NOT block air intakes or exhaust in any manner. DO NOT use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
12. The heater has hot and arcing / sparking parts inside. DO NOT use it in areas where gasoline, paint, explosive and/or flammable liquids are used or stored. Keep unit away from heated surfaces and open flames.

13. Always plug heater directly into a wall outlet/receptacle .Never use with an extension cord or re-locatable power tap (outlet/power strip)
14. To avoid fire or shock hazard, plug the unit directly into a 120 AC electrical outlet.
15. To disconnect heater, turn controls to OFF, then remove plug from outlet. Pull firmly on the plug, DO NOT unplug by pulling on the cord.
16. Always unplug the unit before moving or cleaning, or wherever the heater is not in use.
17. Use only for intended household use as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons. The use of attachments is not recommended or sold by unauthorized dealers may cause hazards.
18. Always use on a dry, level surface.
19. DO NOT use outdoors.
20. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, DO NOT use this unit with any solid-state speed/dimmer control device.
21. DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void your warranty. The inside of the unit contains no user serviceable parts. Qualified personnel should perform all servicing only.
22. CAUTION: Use supply wires suitable for 105°C
23. DO NOT locate against walls or behind drapes or furniture when it is free-standing used.
24. The heater is not to be used in wet or moist locations.

PRODUCT INFORMATION

Reflective heating technology replicates the sun's healthy rays, directly warming the object or person in front of the heater. As the temperature of the heated surface rises, the warming effect is felt throughout the air and surrounding areas. Reflective heaters are great for open or large rooms, and actually save you energy by warming objects and not the entire room.

Reflective heating is both safe and healthy-it produces no odors, chemicals, or fumes, and doesn't stir up dust. As a safety feature, the heater's exterior does not get as warm to reduce the risk of burns from anyone or anything touching the heater while in use. Remarkably efficient, our heater uses less power to create the same amount of heat as traditional heaters. Equipped with safety tip-over switch and overheat auto-off, out heater is safe and reliable.

SAFETY FEATURES

POLARIZED PLUG

WARNING: This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

DO NOT DEFEAT THE SAFETY PURPOSE OF THE POLARIZED PLUG.

TIP-OVER SWITCH

Your heater is designed to automatically shut-off when tipped forward or backward. When returned to normal upright position, heat will automatically come on again. This is a safety feature to avoid possibility of fire should the unit be accidentally tipped.

PRODUCT DIAGRAM

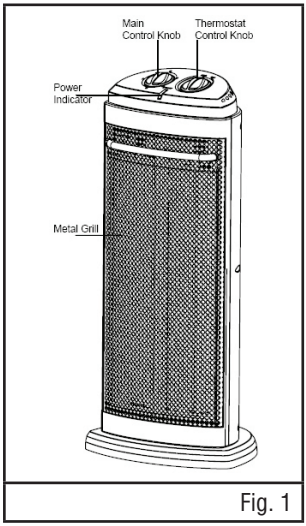

Fig. 1

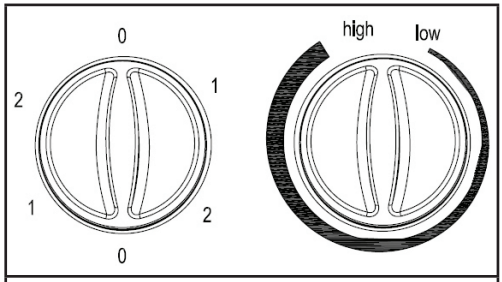

Fig. 1

OPENING INSTRUCTIONS

1. Carefully remove the heater from carton and the bag. Make certain the unit is in the OFF position before plugging the heater into the power outlet.
2. Before using the heater, make sure that it is on a flat and stable surface. Damage may occur if it is placed in an incline or decline.
3. Turn off all the controls of the heater, and then plug the heater power cord directly into a standard grounded AC outlet. Be sure plug fits tightly into outlet.
4. To completely shut the heater off, turn all the controls to OFF, and remove plug from the socket-outlet.

POWER SETTING

1. Main Power Switch: Use this switch to turn the product on and off.
2. Heat Setting Switch: Use this switch to set the heat setting:
   “0” (“0” - off, no heat)
   “1” – Low Heat Setting (600 Watts)
   “2” – High Heat Setting (1200 Watts)
3. Turn the Thermostat Control Knob clockwise to its maximum range. The Power Indicator will illuminate, indicating the Heater is on.
4. Allow the product to operate until the ambient room temperature reaches the desired comfort level.
5. Slowly turn the Thermostat Control Knob counter-clockwise until the product turns off. The product will cycle on and off to maintain the setting.
6. To adjust the thermostat, turn the Thermostat Control Knob towards maximum to increase the set ambient temperature and towards minimum to decrease it.

7. Turn off the product by rotating the Main Control Knob to the “0” position, and then unplug the product from the electrical outlet.

NOTE: Do not force knob beyond its normal stop position.

MAINTENANCE

1. Unplug the unit and let it cool completely.
2. To keep the heater clean, the outer shell may be cleaned with a soft, damp cloth. You may use a mild detergent if necessary. After cleaning, dry the unit with a soft cloth.

   CAUTION: DO NOT let liquid enter the heater.

3. DO NOT use alcohol, gasoline, abrasive powders, furniture polish, or rough brushes to clean the heater. This may cause damage or deterioration to the surface of the heater.
4. DO NOT immerse the heater in water.
5. Wait until the unit is completely dry before use.

Storage

Store the heater in a cool, dry location when not in use. Preferably, to prevent dust and dirt build-up, use the old packaging to repack the unit.

TROUBLESHOOTING

If the heater will not operate, please check the following before seeking repair of service:

1. Check if the power cord is plugged into an electrical outlet, if not, plug in.
2. Check if electricity to the main fuse is working.
3. Confirm that the Power Knob is turned to”1”or “2”
4. Check your thermostat setting. The heater may be off because it has reached the desired temperature setting.
5. Check if the heater is on a level surface. If the tip-over safety switch is not pushed in, the heater will not run.

Appareil de chauffage avec tour de quartz

Manuel d'utilisateur

Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.

Appareil de chauffage avec tour de quartz

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TENTER D'ASSEMBLER, D'INSTALLER, D'UTILISER OU D'ENTRETENIR LE PRODUIT DÉCRIT CI-DESSOUS.

PROTÉGEZ-VOUS ET PROTÉGEZ LES AUTRES EN RESPECTANT TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

À DÉFAUT DE VOUS CONFORMER AUX INSTRUCTIONS, IL POURRAIT EN RÉSULTER DES BLESSURES CORPORELLES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez cet appareil électrique, vous devriez toujours suivre des consignes de sécurité de base afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures, incluant ce qui suit :

1. Lisez TOUTES les instructions avant d'utiliser cet appareil.
2. ATTENTION : Risque de choc électrique. N'ouvrez PAS et n'essayez PAS de réparer vous-même cet appareil de chauffage.
3. Cet appareil de chauffage devient chaud lorsqu'on l'utilise. Pour éviter les brûlures, ne touchez PAS la surface chaude avec la peau nue. Lorsqu'elles sont fournies, utilisez des poignées pour déplacer cet appareil de chauffage.
4. Tenez les matériaux combustibles, comme les meubles, les oreillers, la literie, le papier, les vêtements et les rideaux à une distance d'au moins 0,9 m (3 pi) de l'avant de l'appareil de chauffage et tenez-les à l'écart des côtés et de l'arrière. Ne placez PAS de serviettes ou d'autres objets sur l'appareil de chauffage.
5. Procédez avec un soin extrême lorsque vous utilisez un appareil de chauffage à proximité des enfants ou si ceux-ci l'utilisent ou si vous laissez l'appareil de chauffage en marche sans surveillance.
6. N'utilisez pas l'appareil de chauffage avec une fiche ou un cordon endommagé ou si l'appareil de chauffage fait défaut, est tombé ou a été endommagé d'une autre façon. Confiez l'appareil de chauffage à un centre de service autorisé pour examen, ajustement aux composants électriques ou mécaniques ou pour réparation.
7. Cet appareil de chauffage n'a pas été conçu pour être utilisé dans les salles de bain, les buanderies et autres endroits comparables à l'intérieur. Ne placez JAMAIS l'appareil de chauffage dans un endroit où il risque de tomber dans un bain ou tout autre contenant d'eau. Pour vous protéger contre les dangers de nature électrique, ne plongez PAS l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
8. Ne touchez PAS le tableau de commande ou la fiche avec les mains mouillées.
9. Ne placez PAS le cordon sous un tapis. Ne recouvrez PAS le cordon au moyen de tapis, de

tapis d'escalier ou d'autres articles comparables. Disposez le cordon à l'écart des zones à forte circulation et des endroits où il risque de faire trébucher les gens.

10. N'insérez PAS de matières étrangères et évitez que celles-ci ne pénètrent dans un orifice de ventilation ou d'échappement, puisqu'il pourrait en résulter un choc électrique, un incendie ou des dommages au niveau de l'appareil de chauffage.
11. Pour prévenir tout risque d'incendie, ne bouchez PAS les orifices d'admission d'air ou d'échappement de quelque façon que ce soit. N'utilisez PAS l'appareil sur des surfaces souples, tel un lit, puisque les ouvertures pourraient être obstruées.
12. L'appareil de chauffage comporte des pièces chaudes qui produisent un arc ou des étincelles à l'intérieur. Ne l'utilisez PAS dans les endroits où l'on procède au remisage ou à l'utilisation d'essence, de peinture, de liquides explosifs et/ou inflammables. Tenez l'appareil à l'écart des surfaces chauffées et des flammes nues.
13. Branchez toujours l'appareil de chauffage directement dans une prise murale. N'utilisez jamais l'appareil avec un cordon de rallonge ou une prise de courant mobile (prise normale ou barre d'alimentation).
14. Pour éviter les risques d'incendie ou de choc électrique, branchez l'appareil directement dans une prise électrique de 120 V c.a.
15. Pour débrancher l'appareil de chauffage, fermez les commandes et retirez ensuite la fiche de la prise. Tirez solidement sur la fiche, ne débranchez PAS l'appareil en tirant sur le cordon.
16. Débranchez toujours l'appareil de chauffage avant de le déplacer ou de le nettoyer ou s'il doit rester inutilisé.
17. Cet appareil a été conçu pour un usage domestique tel qu'on le décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par des concessionnaires non autorisés peut entraîner des dangers.
18. Utilisez toujours sur une surface sèche et de niveau.
19. N'utilisez PAS à l'extérieur.
20. AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'utilisez PAS cet appareil avec un régulateur de vitesse ou un gradateur à semi-conducteurs.
21. Ne tentez PAS de réparer ou d'ajuster les fonctions électriques ou mécaniques de cet appareil puisqu'un tel geste aura pour effet d'annuler votre garantie. L'intérieur de l'appareil ne contient aucune pièce nécessitant de l'entretien. L'entretien devrait être confié à un personnel compétent seulement.
22. ATTENTION : Utilisez des fils d'alimentation conçus pour une température de 105 °C
23. Ne placez PAS l'appareil contre des murs ou derrière des rideaux ou des meubles lorsque vous l'utilisez de manière autonome.
24. N'utilisez pas l'appareil de chauffage dans des endroits mouillés ou humides.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

La technologie de chauffage réfléchissant reproduit les rayons sains du soleil, réchauffant ainsi directement l'objet ou l'individu qui se trouve devant l'appareil de chauffage. Alors que la température de la surface chauffée augmente, l'effet réchauffant est ressenti dans l'air et dans les zones environnantes. Les appareils de chauffage réfléchissants conviennent idéalement dans les pièces vastes ou ouvertes, sans compter qu'ils vous permettent d'économiser l'énergie en réchauffant les objets et non la pièce en entier.

Le chauffage réfléchissant est à la fois sain et sécuritaire, puisqu'il ne produit pas d'odeurs, de produits chimiques ou d'émanations, sans compter qu'il ne remue pas la poussière. En guise de sécurité, l'extérieur de l'appareil de chauffage ne devient pas chaud, ce qui réduit les risques de brûlures de quiconque ou de quoi que ce soit qui vient en contact avec celui-ci en cours d'utilisation. Remarquablement efficace, notre appareil de chauffage consomme moins de courant afin de produire une chaleur aussi intense que les appareils de chauffage traditionnels. Muni d'un interrupteur antibascule et d'un interrupteur d'arrêt automatique en cas de surchauffe, notre appareil de chauffage est fiable et ne présente aucun danger.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

FICHE POLARISÉE

Avertissement : Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire les risques de choc électrique, cette fiche a été conçue pour les prises polarisées, de sorte qu'on ne peut l'insérer que d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, tournez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'essayez pas de modifier la fiche de quelque façon que ce soit.

NE CONTOURNEZ PAS LA FONCTION DE SÉCURITÉ DE LA FICHE POLARISÉE.

INTERRUPTEUR ANTIBASCULE

Votre appareil de chauffage a été conçu pour s'arrêter automatiquement lorsqu'il est incliné vers l'avant ou vers l'arrière. Il se remet automatiquement à chauffer lorsqu'il est ramené à la verticale. Il s'agit d'un dispositif de sécurité dont le but est de prévenir les incendies advenant que l'appareil chute de façon accidentelle.

SCHÉMA DU PRODUIT

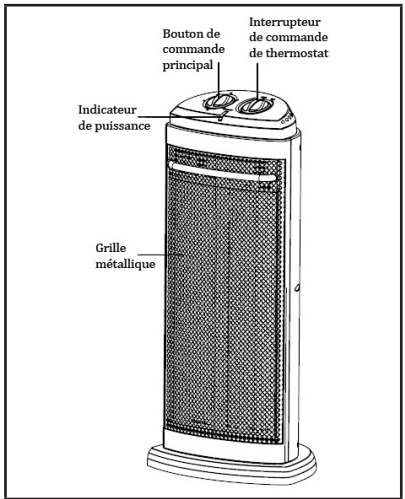

Fig. 1

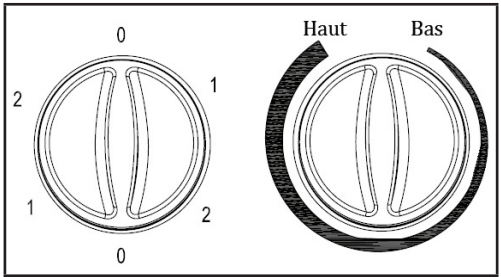

Fig. 2

INSTRUCTIONS D'OUVERTURE

1. Retirez soigneusement l'appareil de chauffage de la boîte et de son sac. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est à la position OFF (arrêt) avant de brancher l'appareil de chauffage dans la prise de courant.
2. Avant d'utiliser l'appareil de chauffage, assurez-vous qu'il se trouve sur une surface plane et stable. Celui-ci pourrait causer des dommages si vous le placez sur une surface inclinée.
3. Fermez toutes les commandes de l'appareil de chauffage et branchez ensuite le cordon d'alimentation de l'appareil directement dans une prise c.a. standard à la masse. Assurez-vous que la fiche est bien serrée dans la prise.
4. Pour fermer complètement l'appareil de chauffage, placez toutes les commandes à la position OFF (arrêt) et retirez la fiche de la prise.

RÉGLAGE DE LA PUISSANCE

1. Interrupteur d'alimentation principal : Utilisez cet interrupteur pour activer et désactiver le produit.
2. Interrupteur de réglage de la chaleur : Utilisez cet interrupteur pour régler la chaleur :
   « 0 » (« 0 » - Arrêt, aucune chaleur)
   « 1 » - Réglage de faible intensité de chaleur (600 W)
   « 2 » - Réglage de forte intensité de chaleur (1 200 W)
3. Tournez le bouton de commande du thermostat dans le sens horaire dans la plage de température élevée. Le témoin d'alimentation s'allumera, indiquant que l'appareil de chauffage est sous tension.
4. Laissez le produit fonctionner jusqu'à ce que la température ambiante atteigne le niveau de confort souhaité.
5. Tournez doucement le bouton de commande du thermostat dans le sens antihoraire pour placer le produit hors tension. L'appareil de chauffage se mettra en marche et s'arrêtera de façon à maintenir la température de réglage.
6. Pour ajuster le thermostat, tournez le bouton de commande du thermostat vers la position maximale pour augmenter la température ambiante et vers la position minimale pour la réduire.
7. Arrêtez le produit en tournant le bouton de commande principal à la position « 0 ». Débranchez ensuite le produit de la prise électrique.

REMARQUE : Ne tentez pas de forcer le bouton au-delà de sa position d'arrêt normale.

ENTRETIEN

1. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement.
2. Pour assurer la propreté de l'appareil de chauffage, il est possible de nettoyer son boîtier extérieur au moyen d'un chiffon doux et humide. Vous pouvez utiliser un détergent doux au besoin. Après le nettoyage, séchez l'appareil au moyen d'un chiffon doux.

   ATTENTION : Ne laissez AUCUN liquide s'infiltrer à l'intérieur de l'appareil de chauffage.

3. N'utilisez PAS d'alcool, d'essence, de poudre abrasive, de poli à meuble ou de brosses à poils rigides pour nettoyer l'appareil de chauffage. Cela pourrait avoir pour effet d'endommager ou de détériorer la surface de l'appareil de chauffage.

4. Ne plongez PAS l'appareil de chauffage dans l'eau.
5. Attendez que l'appareil soit complètement sec avant de l'utiliser.

ENTREPOSAGE

Entreposez l'appareil de chauffage dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour empêcher toute accumulation de poussière et de saleté, replacez l'appareil de préférence dans son emballage original.

DÉPANNAGE

Si l'appareil de chauffage refuse de fonctionner, vérifiez ce qui suit avant de le confier pour entretien ou réparation :

1. Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché dans une prise électrique. Si tel n'est pas le cas, branchez-le.
2. Vérifiez si le courant alimente le fusible principal.
3. Assurez-vous que le bouton d'alimentation se trouve à la position « 1 » ou « 2 ».
4. Vérifiez le réglage de votre thermostat. Il se peut que l'appareil de chauffage soit fermé parce qu'il a atteint la température de réglage souhaitée.
5. Vérifiez si l'appareil de chauffage se trouve sur une surface de niveau. L'appareil de chauffage refusera de fonctionner si l'interrupteur de sécurité en cas de bascule n'est pas enfoncé.